


RASTREADOR
GPS

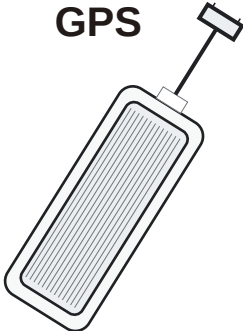

GS1000
4G

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de la instalación y el uso.

1. Parámetros y funciones del producto

1.1 Parámetros del producto

	Name	Specification
Características principales	Tamaño	82x30,5x14,8mm
	Batería	300 mAh
	Rango de tensión	9V-90V
GPS	Hora fija GPS	Caliente<2seg (Cielo abierto)
		Frío<38seg (Cielo abierto)
	Precisión de posicionamiento	<5m

1.2 Lista de accesorios

Ítem	Qty
Dispositivo	1
Manual	1
Cableado	1

2. Características del producto

La tarjeta SIM necesita funciones de SMS, servicio de datos y llamadas telefónicas.



ACC
Detección



Geo-cerca



Alarma de
batería baja



Reproducción
de recorridos



Seguimiento
en tiempo real



Geo-cercas



Alarma de
corte de cable




Red 4G




Parar el motor
a distancia

3. Tamaño del producto

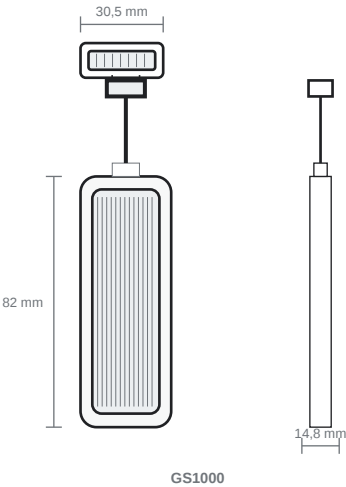

4. Instalación Sim

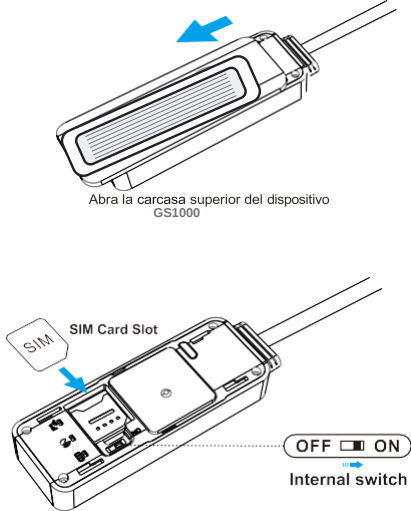


Se necesita una tarjeta SIM para SMS, servicios de datos y funciones de llamada (las llamadas necesitan tarjeta telefónica).

5. Conexión de cables

Note

Mantenga pulsado el botón SOS más de 3s, se pulsará la alarma de emergencia.

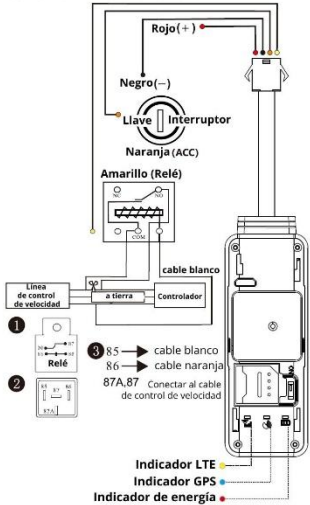

6. Indicador LED

Luz LED roja (estado de la fuente de

Status	Significado
Parpadeo lento	Normal (alimentación por batería interna)
Permanente	Normal (alimentación externa)
Apagado	Roto o durmiendo

Luz LED amarilla (estado GSM)

Status	Significado
Parpadeo rápido	Búsqueda de señal LTE
Parpadeo lento	Funcionamiento normal
Apagado	Búsqueda LTE fallida o en reposo

Luz LED azul (estado del GPS)

Status	Significado
Parpadeo rápido	Búsqueda de señal GPS
Parpadeo lento	Funcionamiento normal
Apagado	Búsqueda GPS fallida o en reposo

7. Instalación del producto

Si no sabe cómo instalarlo, es recomendable que solicite la ayuda de un instalador experimentado.

Precauciones de instalación

- El aparato debe instalarse en un lugar impermeable y seco.
- Inserte la tarjeta SIM antes de conectar la alimentación y encenderla.
- Fijelo con una brida para cables o cinta adhesiva esponjosa de doble cara.
- Asegúrese de que las luces están encendidas y de que no hay ningún metal bloqueando.

8. Instrucciones de uso rápido

	Comando	SMS
1	Comprobación de estado	STATUS#
2	Comprobación de parámetros	PARAM#
3	Lat. & Long. Consulte	WHERE#
4	Añadir número SOS	SOS,A,+57,+57,+57#
5	Borrar número SOS	SOS,D,+57#
6	Cortar el petróleo y la electricidad	RELAY,1#
7	Restablecer el petróleo y la electricidad	RELAY,0#
8	Configuración APN	APN,nombre APN#

9. Descripción de funcionamiento

- Encienda el interruptor después de insertar la tarjeta SIM y conectar el dispositivo a la alimentación del vehículo, y luego las luces indicadoras comenzarán a parpadear.
- Si el dispositivo está utilizando su propia batería integrada, la luz indicadora de encendido (roja) parpadeará lentamente después de encenderse manualmente.
- Unos segundos después, tanto la luz LTE como la luz GPS se quedarán fijas y el dispositivo entrará en estado de funcionamiento normal.

10. Solución de problemas

	Description	
Error de conexión a Internet	Tarjeta SIM no instalada	Compruebe la tarjeta SIM
	Tarjeta SIM no instalado correctamente	Instalar de nuevo
	Sin red LTE	Mueva el dispositivo al Área de red LTE
	Red LTE débil	Mueva el dispositivo a una zona con una red LTE potente
Ubicación fallida	La tarjeta SIM no tiene funciones LTE	Contacto SIM proveedor de tarjetas para activar la función LTE
	Responda siempre "¿desea recibir señales de ubicación?"	Contactar con el proveedor
Sin localización GPS	Algunas zonas con mala señal, como sótanos o túneles, no pueden recibir señales GPS.	Mueva el dispositivo a zonas de cielo abierto

11. Acceso a la plataforma

- Plataforma (www.plaspy.com)

- Ingresar a su cuenta Plaspy:**
 - Si no tiene una cuenta, [regístrese](#) en la página principal de Plaspy completando sus datos personales.
 - Si ya tiene una cuenta, [inicie sesión](#) con sus credenciales.
- Acceder a la sección de activación:**
 - Una vez dentro, diríjase a la opción **"Comprar más dispositivos"** ubicada en la parte superior derecha, justo debajo de su nombre de usuario.
- Seleccionar la opción de tarjeta prepago:**
 - En el menú de opciones, elija **"Tengo una tarjeta prepagada"**, que se encuentra al final de la sección de descuentos.
- Ingresar el código de activación:**
 - En la sección de tarjeta prepago, ingrese el número de serial o código de activación en el campo correspondiente y presione "Validar".
- Revisar los datos del serial:**
 - Verifique los datos del serial que incluyen el número de dispositivos y el tipo de producto. Luego, presione "Activar".
- Confirmar la activación:**
 - Una vez validado, será redirigido a una página donde se hace efectivo el serial. Esta página mostrará información como la cantidad de dispositivos asociados a su cuenta y la fecha de expiración.
- Agregar un nuevo dispositivo:**
 - Para agregar un nuevo dispositivo, vaya al menú superior al lado de su nombre de usuario, en el menú con los engranajes, y seleccione **"Dispositivos"**.